

Einpresstiefe bei Felgen


Was genau ist die Einpresstiefe einer Felge?

Als Einpresstiefe bezeichnet man das Maß von der Felgenmitte bis zur inneren Anlagefläche. Wenn der Innenteil der Felge (mit dem diese festgeschraubt wird) nach innen oder aussen wandert, verändert sich dadurch die Einpresstiefe.

Es gibt positive und negative Einpresstiefen. Sie wird immer in Millimeter angegeben

Bei der positiven Einpresstiefe ist die Anlagefläche von der Felgenmitte her gesehen, zum äusseren Rand verschoben.

Bei der negativen Einpresstiefe ist die Anlagefläche von der Felgenmitte her gesehen zum inneren Rand verschoben.

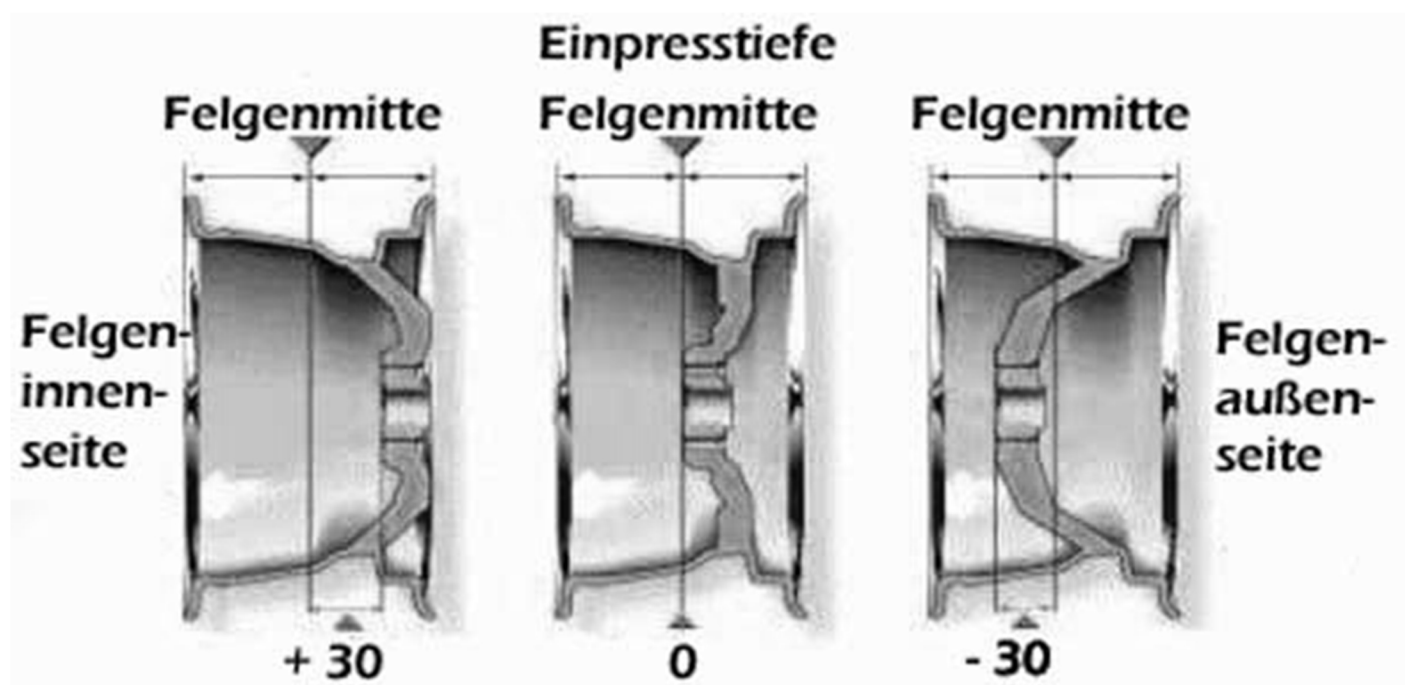

Die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Fahrzeugs vergrössern. Je kleiner die Einpresstiefe ist, bzw. auch wenn die Einpresstiefe ins negative geht, desto weiter steht die Felge heraus.