


Installation des freins


AL-KO

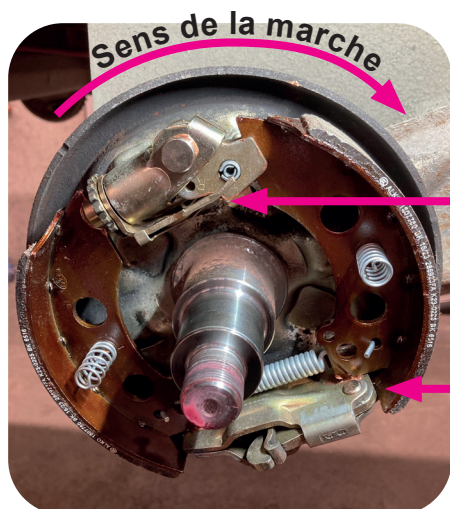

levier d'inversion de marche

Articulation latérale, comme le levier d'inversion de marche

KNOTT

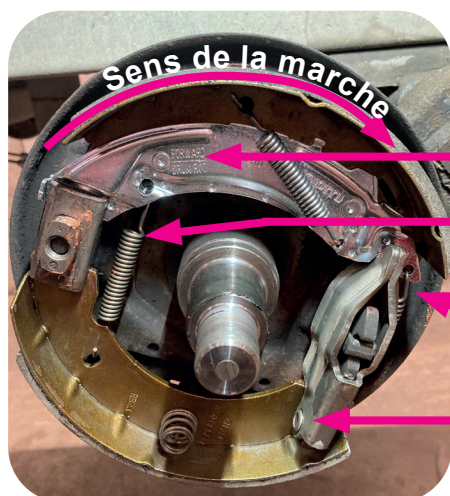


Attention au sens de rotation !

Ressort de l'arrière

Ressort de l'avant

Articulation sur le côté opposé de la mâchoire dorsale

BPW

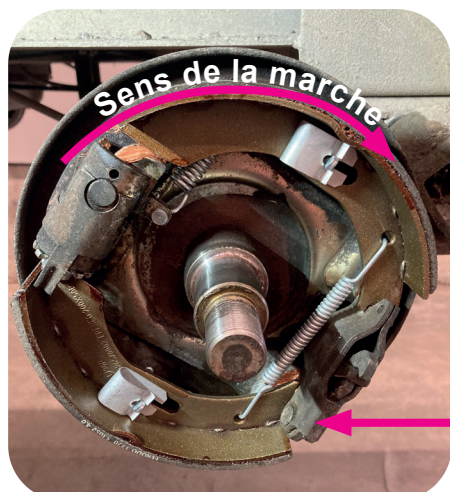

Attention !

Lors du réglage de base du frein BPW, la came de pivotement doit être bloquée de l'intérieur à l'aide d'un outil auxiliaire (broche de 4 mm) à travers le trou d'implantation. Pour le réglage du frein, tourner la roue uniquement dans le sens de la marche.

Articulation du côté du réajusteur

